

Seitenabdeckungen mit LED-Beleuchtung  
für Innenrahmen mit Plissee 4750P und 7550P



MPK Metall- und  
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG  
Friedrich-Ebert-Str. 298-300  
D-58566 Kierspe  
mpk-kierspe.de

## Nachrüst-Set 4750.1



### Technische Daten:

<u>LED-Leuchtmittel</u>	394 x 9 x 2,5 mm
Lichtfarbe	~ 3000 K (warmweiß)
Energieeffizienzklasse	F
Nom. Nutzlichtstrom	2 x 390 lm
Netzspannung	12 -14V DC
Verbrauch	2 x 4,2 kW/h / 1000h
Nennlebensdauer	10.000h
Anzahl Schaltzyklen	50.000
Anlaufzeit	<1sek.
Nom. Halbwertswinkel	60°

## Nachrüst-Set 7550.1



### Technische Daten:

<u>LED-Leuchtmittel</u>	757 x 9 x 2,5 mm
Lichtfarbe	~ 3000 K (warmweiß)
Energieeffizienzklasse	F
Nom. Nutzlichtstrom	2 x 500 lm
Netzspannung	12 -14V DC
Verbrauch	2 x 5,6 kW/h / 1000h
Nennlebensdauer	10.000h
Anzahl Schaltzyklen	50.000
Anlaufzeit	<1sek.
Nom. Halbwertswinkel	60°

## DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.  
Wir empfehlen die LED-Beleuchtung in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

## Lieferumfang

2x Seitenabdeckung mit LED-Beleuchtung  
1x Polyswitch-Sicherung  
1x Anschlusskabel

## Erklärung der Symbole



### HINWEIS

Besonders wichtige Informationen.



### ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.



### WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.


## Sicherheits- und Einbauhinweise

- Stellen Sie sicher, dass ein geeigneter Anschluss in der Stromversorgung und ein Schalter vorhanden sind.




Bevor Sie mit dem Anschluss der LED-Beleuchtung beginnen, stellen Sie die Stromversorgung im Fahrzeug ab.

- Verkabelung der LED-Beleuchtung:

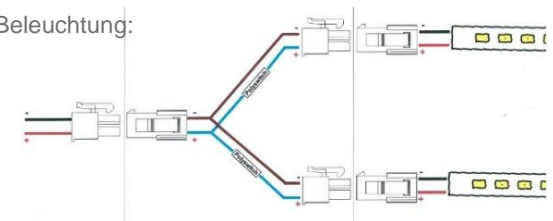


## Montage

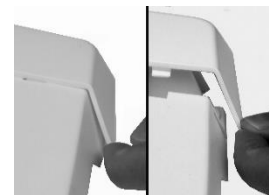

Entfernen Sie vorsichtig die beiden seitlichen Abdeckungen Ihres Innenrahmens.

Nehmen Sie den Innenrahmen ab, indem Sie die vier Schrauben lösen, mit denen der Rahmen befestigt ist.

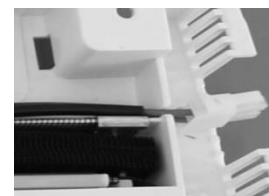

Legen Sie die mitgelieferte Polyswitch-Sicherung in den Innenrahmen ein, sodass jeweils eine Steckverbindung rechts und links heraussteht.



Verbinden Sie das mitgelieferte Anschlusskabel mit der im Fahrzeug verlegten Stromversorgung.

Führen Sie den Innenrahmen zur Haube und verclipsen Sie den Polyswitch-Stecker mit der Stromversorgung bevor Sie den Innenrahmen mittig in den Ausschnitt einsetzen.



Verclipsen Sie jeweils die Steckverbindung aus dem Innenrahmen mit der Steckverbindung aus dem Seitenteil mit der LED-Beleuchtung, bevor Sie diese einsetzen.



Setzen Sie die seitliche Abdeckung jeweils parallel zum Dach an, sodass die Rastnasen in die vorgesehenen Löcher am Rahmen eintauchen. Schieben Sie die Abdeckung in Richtung des Rahmens, bis sie hörbar einrastet.

## Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

## Entsorgung



Bitte entsorgen Sie dieses Produkt nach seiner Verwendung entsprechend den in Ihrem Land geltenden Gesetzen als Elektroschrott.



[mpk-kierspe.de/Downloads](https://mpk-kierspe.de/Downloads)