

Dachhaube mit Kombirahmen
zum Einbau in Wohnwagen und Wohnmobile



MPK Metall- und
Plastikverarbeitung GmbH & Co. KG
Friedrich-Ebert-Str. 298-300
D-58566 Kierspe
mpk-kierspe.de

Modell 46K / 4600K



Technische Daten:

Dachausschnitt	400 x 400 mm
Dachdicke	24-56 bzw. 42-70 mm
Eckradius	23 mm
Haubenmaß	560 x 560 mm
Höhe über Dach	92 mm
Dauerlüftung	150 / 30 cm ²
Gewicht	2,8 kg
Innenrahmen	470 x 470 x 14 mm
Material Oberrahmen	Polypropylen
Material Haube	Polypropylen
Tempolimit	130 km/h
Zulassung	ECE R43 -019649



Lieferumfang

1x Dachhaube mit Oberrahmen
1x Innenrahmen mit Netz und Verdunklung

Für die Montage zusätzlich erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten):

1x Dauerelastisches Dichtmittel, z. Bsp. Dekalin Dekaseal 8936 oder SikaLastomer®-710
8x Linsenblechschraube 3,5mm / Länge je nach Dachdicke
(Schraube sollte sich ca. 10mm in den Schraubkanal des Oberrahmens eindrehen lassen)

Erklärung der Symbole



HINWEIS

Besonders wichtige Informationen.



ACHTUNG!

Nichtbeachtung kann zu Materialschäden führen.



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Ernsthafte Verletzungsgefahr.

Sicherheits- und Einbauhinweise

- Prüfen Sie vor der Montage die Dachstärke Ihres Fahrzeugs.
- **Die Montage ist nur an planen Innen- & Außenflächen möglich.**
- Wählen Sie die Einbauposition so, dass keine angrenzenden Bauteile (Dachreling, Antenne etc.), Leitungen oder Möbelteile beschädigt oder in ihrer Funktion gestört werden.
- Die Dachhaube immer mit Ausstellern in Fahrtrichtung montieren (d. h. Griffe jeweils vorne und hinten)
- Betreten Sie niemals die Kuppel der Dachhaube!
- Fahren Sie nicht mit geöffneter Dachhaube. Vergewissern Sie sich vor Fahrtantritt, dass die Dachhaube verschlossen und verriegelt ist.
- Öffnen Sie das Dachfenster **nicht** bei starkem Wind oder Regen.
- Schließen Sie das Dachfenster bei Regen und Schneefall.

DE Einbau- und Bedienungsanleitung

Lesen Sie die Anleitung vor der Montage der Dachhaube gründlich durch und bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.



Für Schäden oder Verletzungen durch unsachgemäße Montage und/oder Bedienung übernehmen wir keine Gewährleistungshaftung.
Wir empfehlen die Dachhaube in einer autorisierten Fachwerkstatt montieren zu lassen.

Zubehör (optional)

Beschreibung	Artikel-Nr.
Adapterrahmen für Fiat Ducato	4040ARW

Montage der Dachhaube




Entfernen Sie die Kleberückstände und reinigen Sie den Dachausschnitt im Montagebereich gründlich.



! Beachten Sie die Hinweise des Dichtmittel-Herstellers.

Bringen Sie das Dichtmaterial im Dichtkanal des Oberrahmens auf und setzen diesen von oben in den Dachausschnitt. **Aussteller in Fahrtrichtung!**

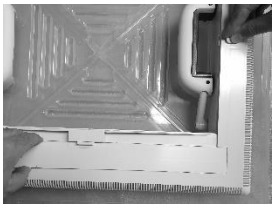

Nehmen Sie die beiden lose eingelegten Rolloabdeckungen und Abdeckstopfen heraus, bevor Sie mit der Montage des Innenrahmens fortfahren.



Stecken Sie den Innenrahmen nun von unten in den Oberrahmen und verschrauben Sie die beiden Rahmen gegeneinander.

! Max. Drehmoment 0,5 Nm



Setzen Sie nun die beiden Rolloabdeckungen und Abdeckstopfen wieder ein.

Bedienung

Zum Öffnen der Dachhaube betätigen Sie beide Verriegelungstasten und drücken die Griffe nach oben.

Die Haube lässt sich wahlweise ganz oder einseitig öffnen. Als Schutz gegen Wind und Regen kann die Haube in vier Richtungen gekippt werden.

Zum Schließen der Dachhaube betätigen Sie erneut die Verriegelungstasten und ziehen die Griffe wieder nach unten. Die Dachhaube verriegelt.

Die Zugleisten der beiden Rollos rasten am Rand des Rahmens ein und können durch Drücken des Rasthebels gelöst werden.


Werden die beiden Rollleisten miteinander verclipst, können diese gemeinsam verschoben werden. Schieben Sie dazu die beiden Rollos aufeinander zu, bis sie miteinander festhaken.

Drücken Sie die beiden Verriegelungshebel zusammen, um die Verbindung wieder zu lösen.



- Halten Sie die Rollos während der Fahrt offen, um Fahrgeräusche und Beschädigungen durch den Fahrtwind zu vermeiden.
- Die Verdunklung zur Vermeidung von Hitzestau tagsüber nicht ganz schließen. Bei Nichtbenutzung des Fahrzeugs vollständig geöffnet lassen.

Reinigung

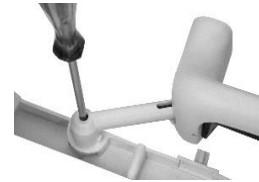

Zum Reinigen kann die Haube durch Entfernen der vier Schrauben (an den Ausstellern) abgenommen werden.



Lösen Sie keinesfalls Schrauben, die zur Befestigung der Griffe mit der Haube dienen.

Verwenden Sie ausschließlich klares Wasser und einen weichen Schwamm.



Scharfe Reinigungsmittel können den Kunststoff angreifen und brüchig machen.



Zur Reinigung der Zwischenräume, tauchen Sie die Haube in ein mit Wasser gefülltes Gefäß und lassen den Schmutz ein wenig einweichen.

Anschließend ziehen Sie die Haube an den beiden Griffen durch das Wasser, sodass sich der Schmutz rausspült.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen darauf, die Schrauben richtig anzuziehen.



Vorsicht! Überdrehen Sie die Schrauben nicht im Kunststoff. Verwenden Sie ausschließlich die Originalschrauben.

Gewährleistung

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.



mpk-kierspe.de/Downloads